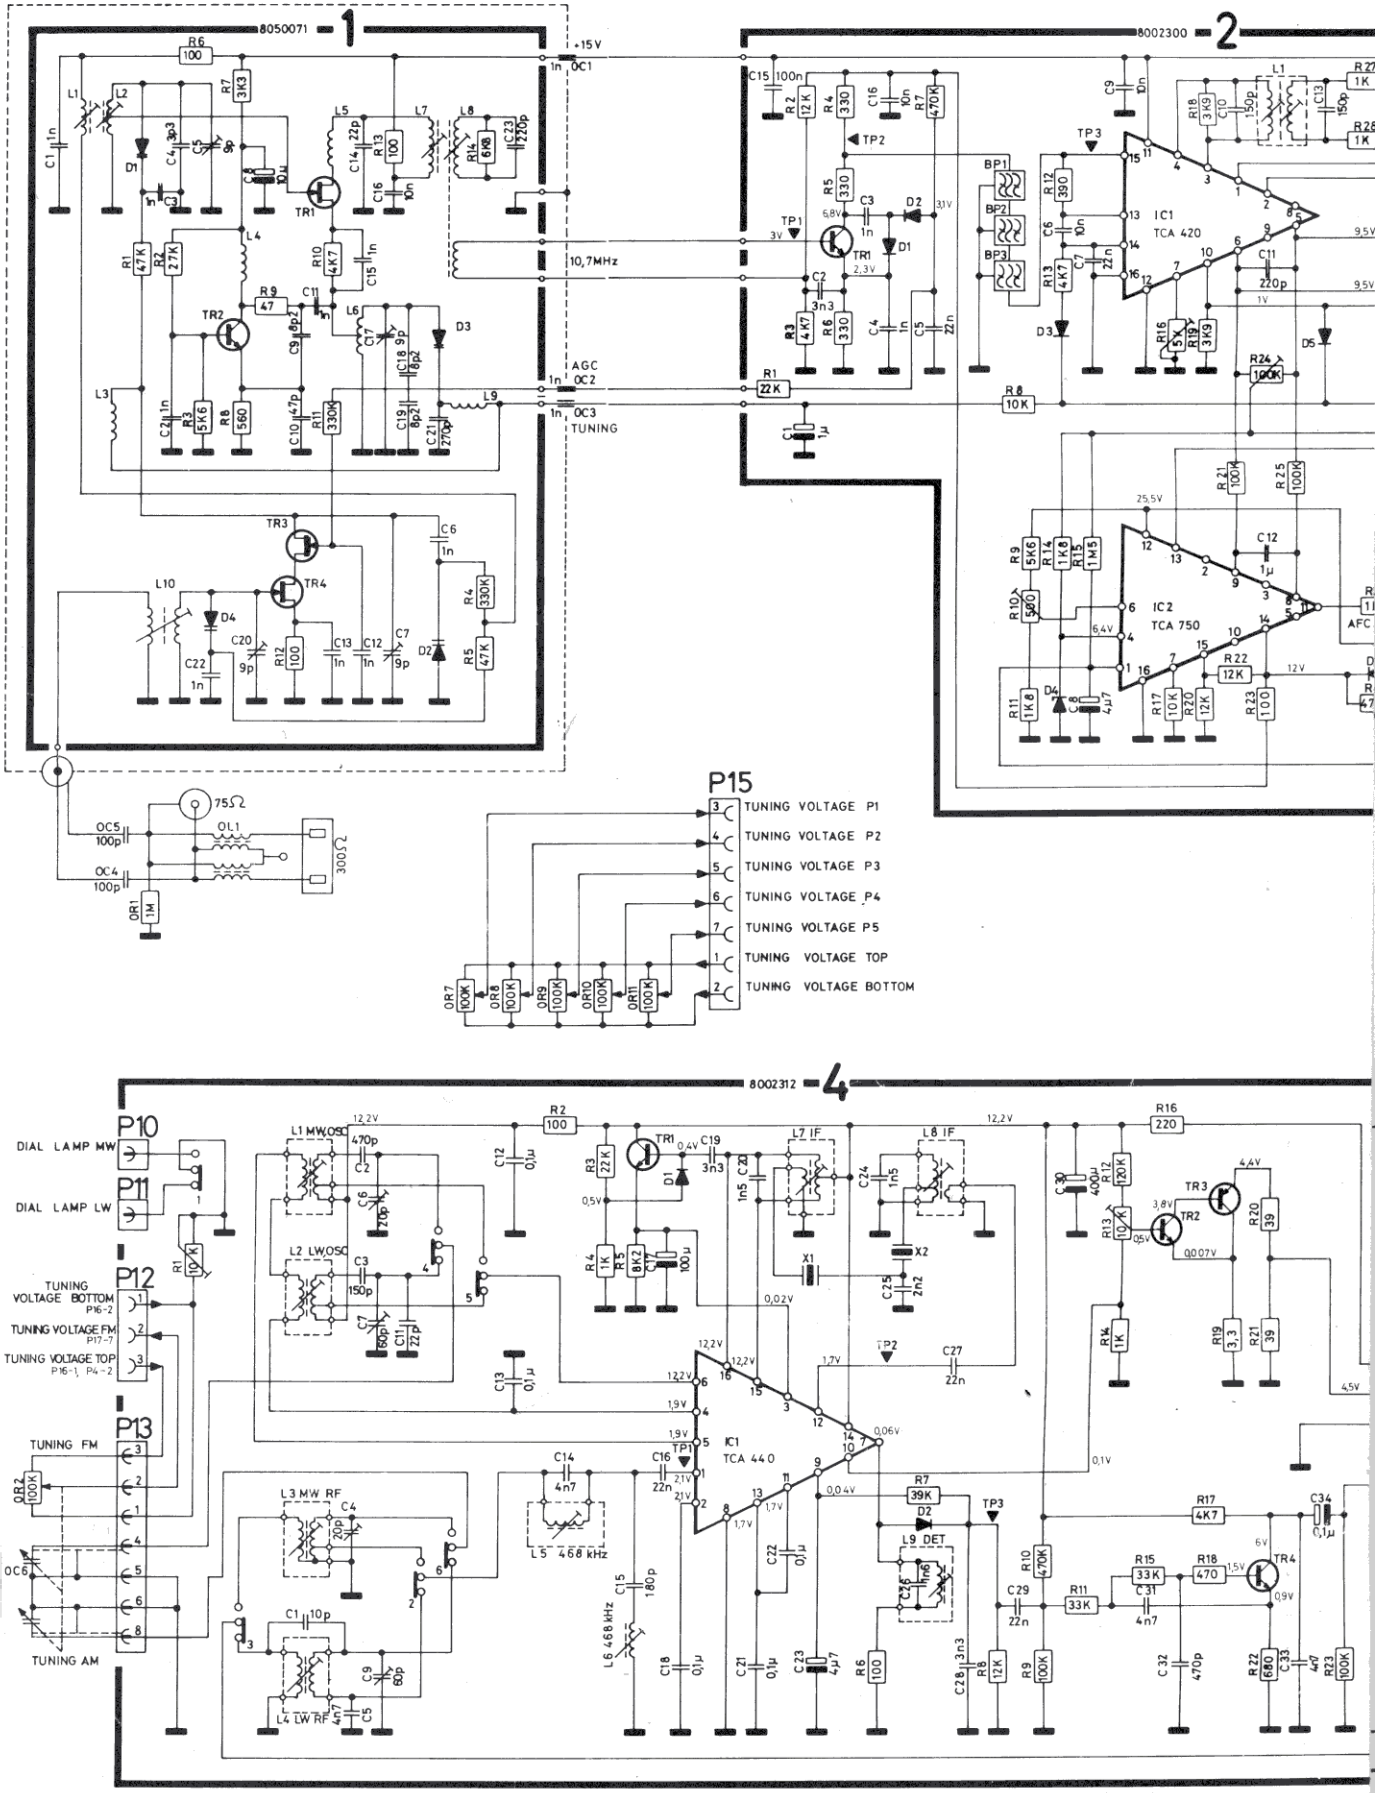
8050071 1
8002300 2
8002312 4
+15V
OC1
AGC
OC2
OC3
TUNING
10,7MHz
75Ω
300Ω
OC5 100p
OC4 100p
OL1
OR1 1M
IC1 TCA 420
IC2 TCA 750
TCA 440
P15
TUNING VOLTAGE P1
TUNING VOLTAGE P2
TUNING VOLTAGE P3
TUNING VOLTAGE P4
TUNING VOLTAGE P5
TUNING VOLTAGE TOP
TUNING VOLTAGE BOTTOM
P10
DIAL LAMP MW
P11
DIAL LAMP LW
P12
TUNING VOLTAGE BOTTOM P16-2
TUNING VOLTAGE FM P17-7
TUNING VOLTAGE TOP P16-1, P4-2
P13
TUNING FM
TUNING AM
OC6
L1 MW OSC
L2 LW OSC
L3 MW RF
L4 LW RF
L5 468 kHz
L6 468 kHz
L7 IF
L8 IF
L9 DET
X1
X2
AFC

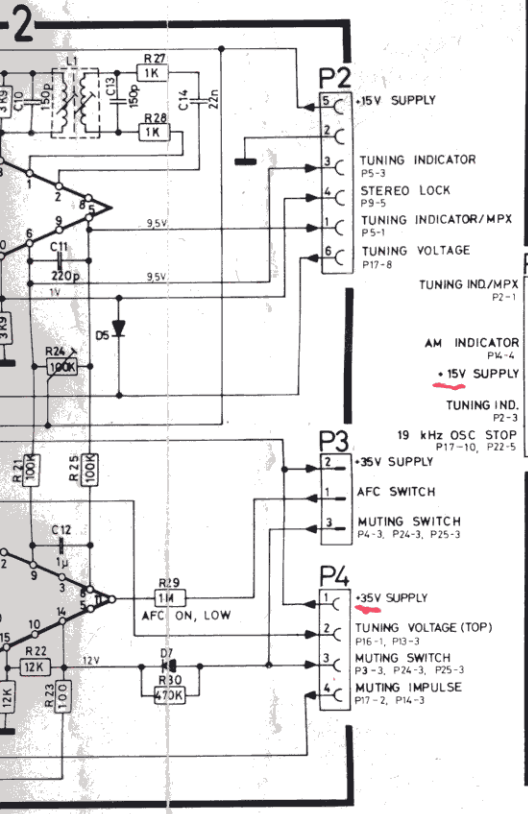
-2
P2
+15V SUPPLY
TUNING INDICATOR
P5-3
STEREO LOCK
P9-5
TUNING INDICATOR/MPX
P5-1
TUNING VOLTAGE
P17-8
P3
+35V SUPPLY
AFC SWITCH
MUTING SWITCH
P4-3, P24-3, P25-3
P4
+35V SUPPLY
TUNING VOLTAGE (TOP)
P16-1, P13-3
MUTING SWITCH
P3-3, P24-3, P25-3
MUTING IMPULSE
P17-2, P14-3
AFC ON, LOW

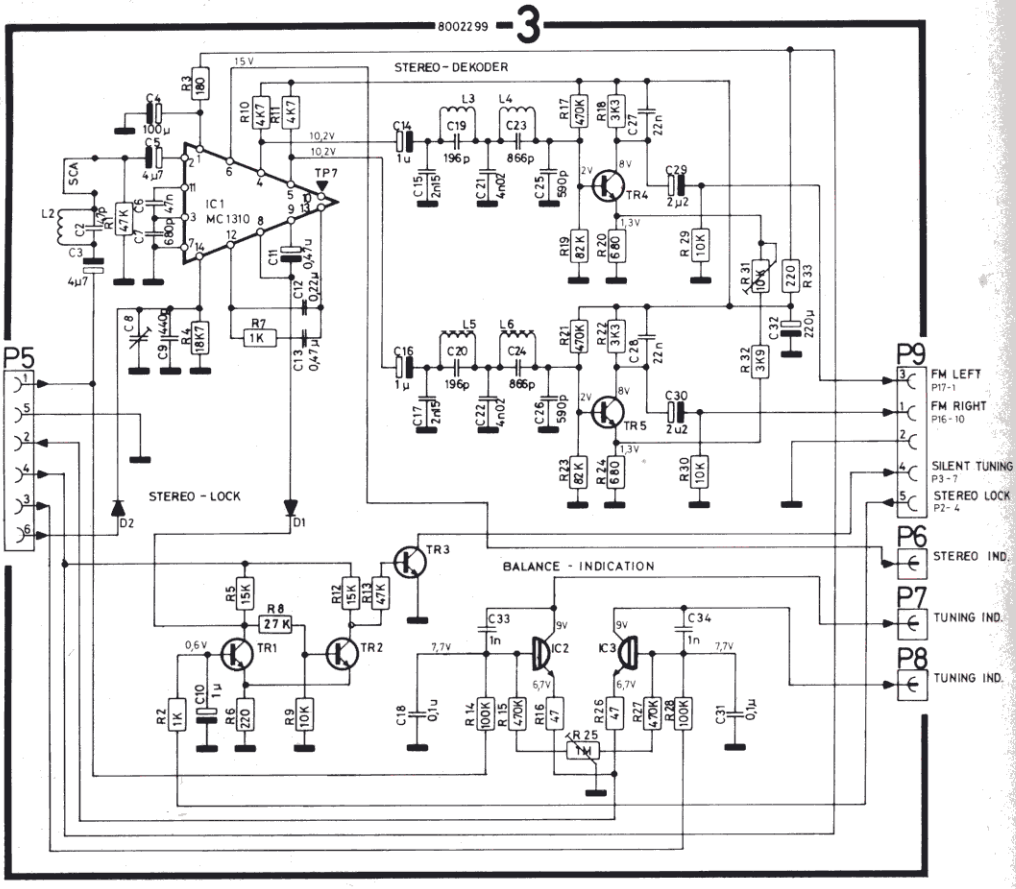
8002299 -3
STEREO-DEKODER
IC1 MC1310
TP7
SCA
P5
TUNING IND./MPX
P2-1
AM INDICATOR
P14-4
+15V SUPPLY
TUNING IND.
P2-3
19 kHz OSC STOP
P17-10, P22-5
STEREO-LOCK
D1
D2
TR1
TR2
TR3
TR4
TR5
BALANCE-INDICATION
IC2
IC3
P9
FM LEFT
P17-1
FM RIGHT
P16-10
SILENT TUNING
P3-7
STEREO LOCK
P2-4
P6
STEREO IND.
P7
TUNING IND.
P8
TUNING IND.

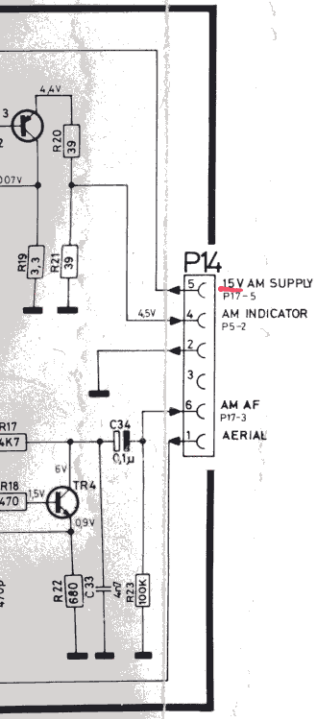
P14
+15V AM SUPPLY
P17-5
AM INDICATOR
P5-2
AM AF
P17-3
AERIAL
TR4

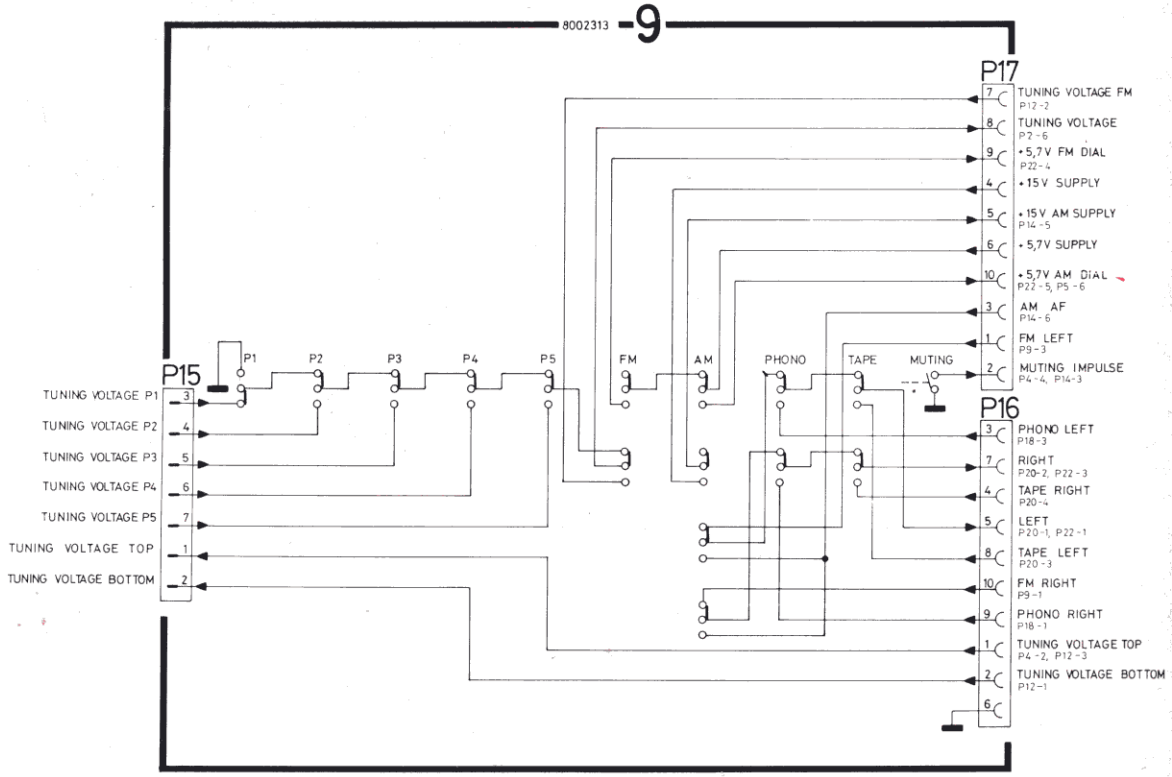
8002313 -9
P15
TUNING VOLTAGE P1
TUNING VOLTAGE P2
TUNING VOLTAGE P3
TUNING VOLTAGE P4
TUNING VOLTAGE P5
TUNING VOLTAGE TOP
TUNING VOLTAGE BOTTOM
P1
P2
P3
P4
P5
FM
AM
PHONO
TAPE
MUTING
P17
TUNING VOLTAGE FM
P12-2
TUNING VOLTAGE
P2-6
+5,7V FM DIAL
P22-4
+15V SUPPLY
+15V AM SUPPLY
P14-5
+5,7V SUPPLY
+5,7V AM DIAL
P22-5, P5-6
AM AF
P14-6
FM LEFT
P9-3
MUTING IMPULSE
P4-4, P14-3
P16
PHONO LEFT
P18-3
RIGHT
P20-2, P22-3
TAPE RIGHT
P20-4
LEFT
P20-1, P22-1
TAPE LEFT
P20-3
FM RIGHT
P9-1
PHONO RIGHT
P18-1
TUNING VOLTAGE TOP
P4-2, P12-3
TUNING VOLTAGE BOTTOM
P12-1

Bang&Olufsen

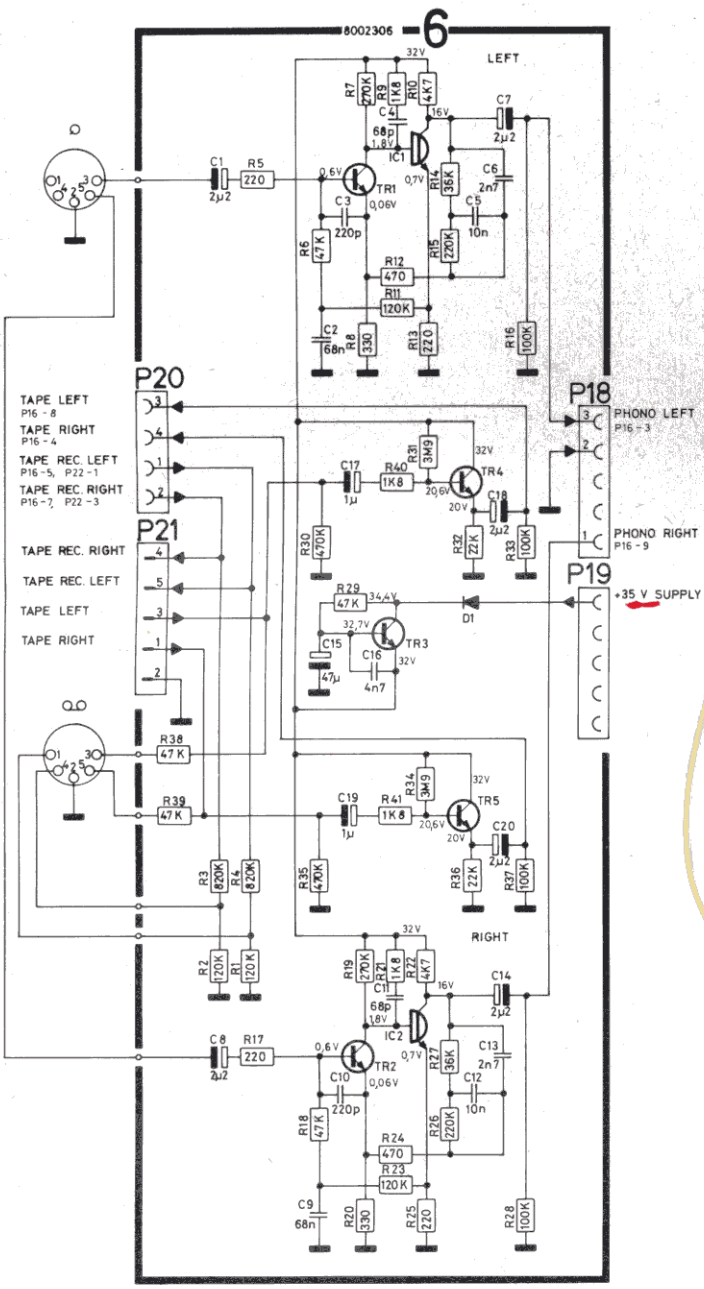

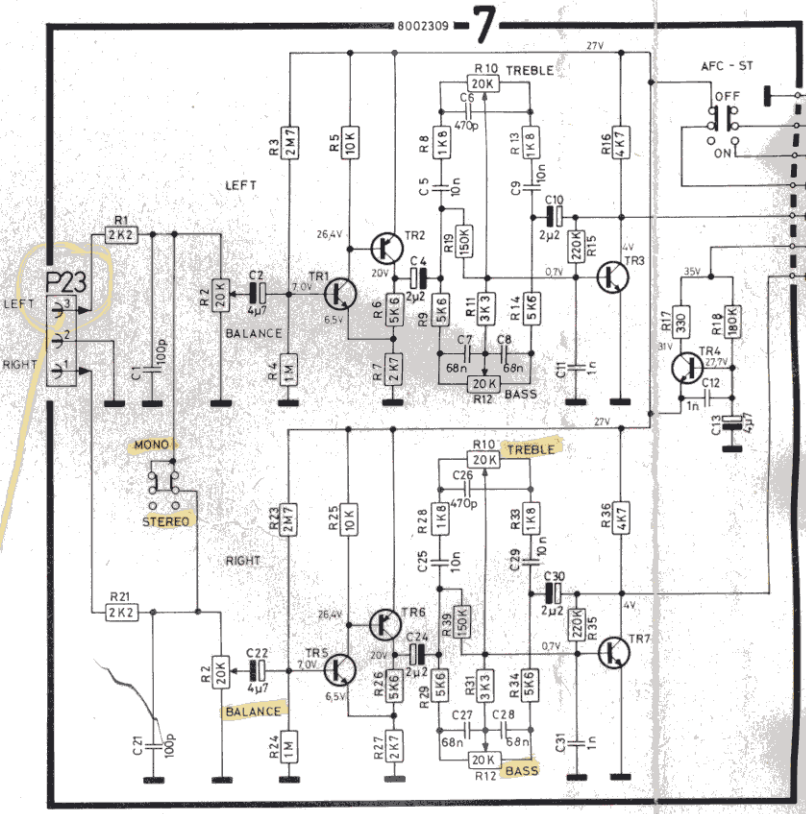

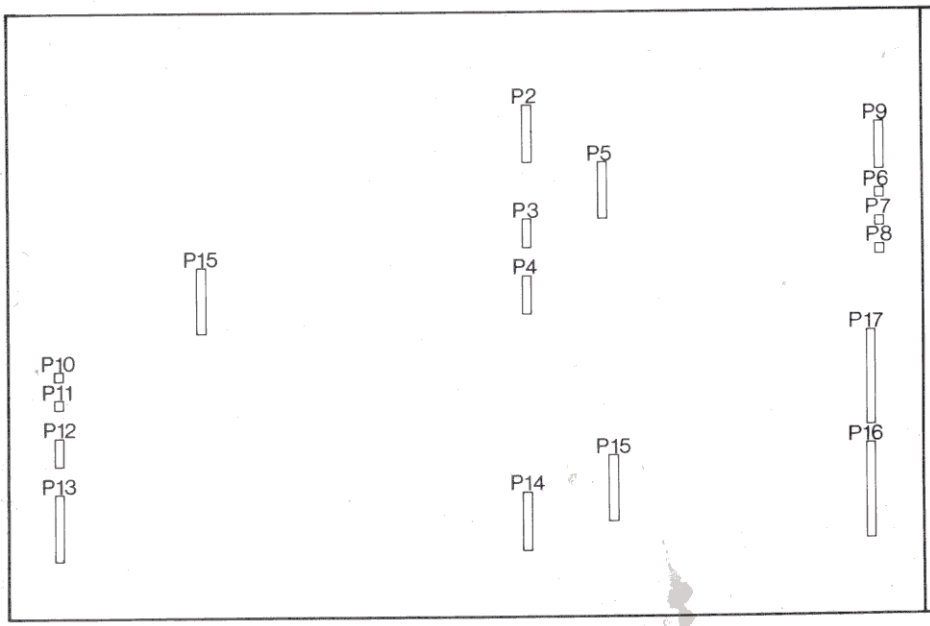

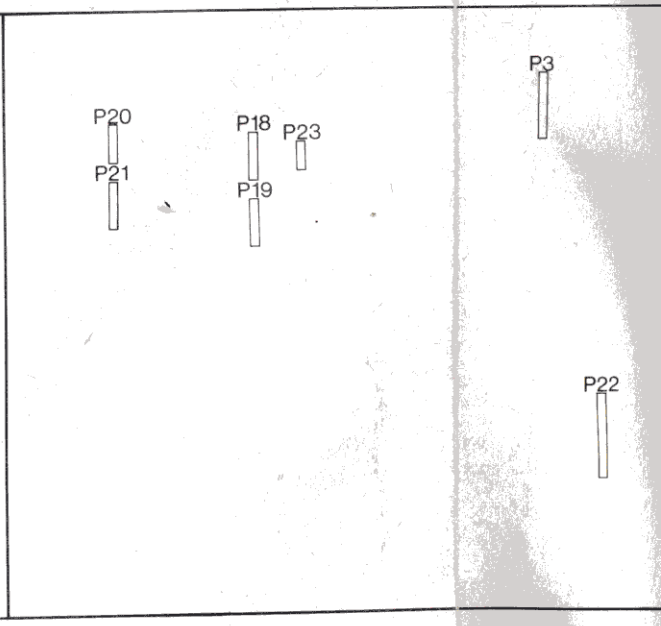

8002309 -7

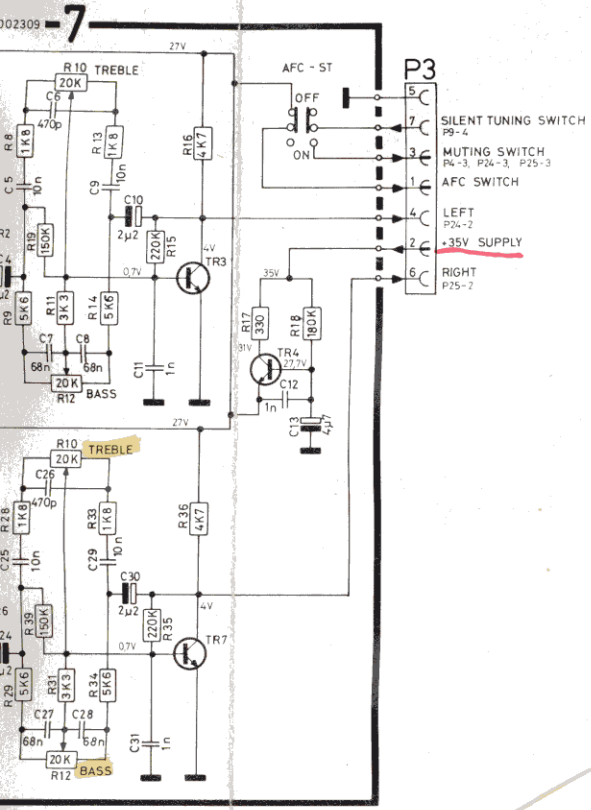

8002310 -8

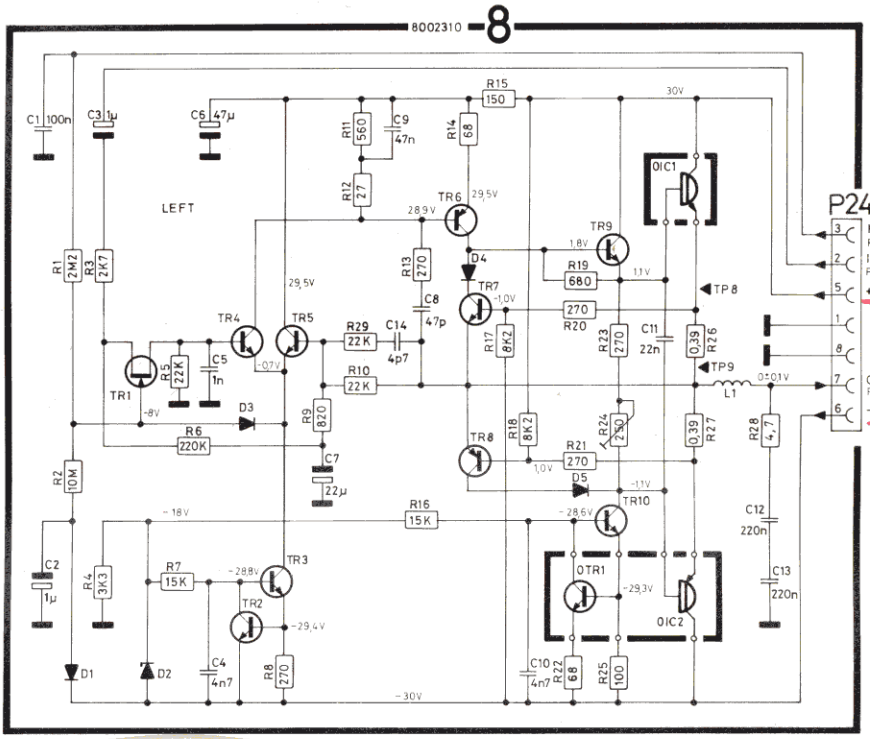

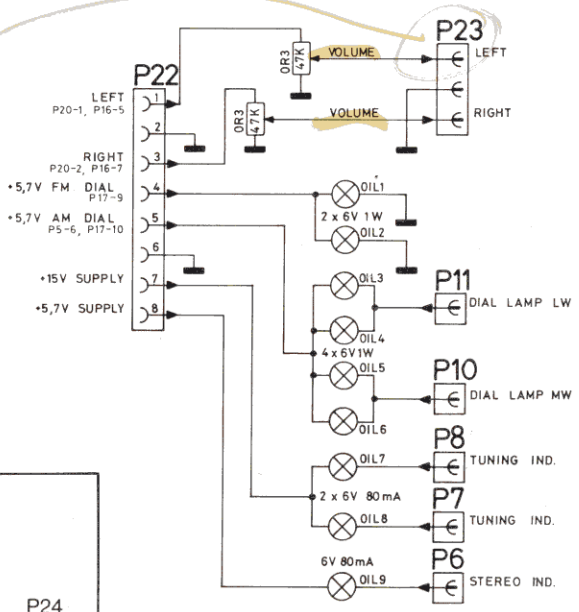

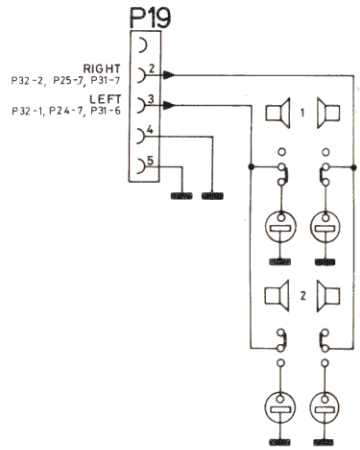

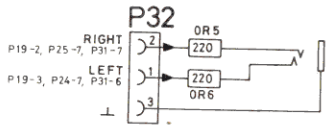

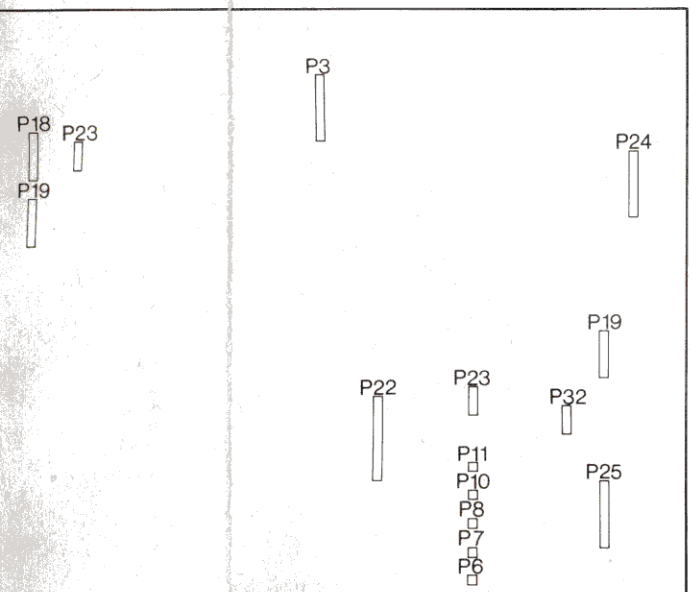

RIGHT CHANNEL

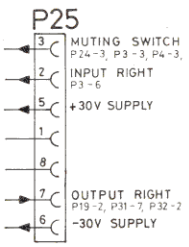

POWER SUPPLY, 8002311 PC 5

Merde sur FU = C4 HS et C3

Dra!!! 50Hz

Problème sur le 35V

Voir Capa C3

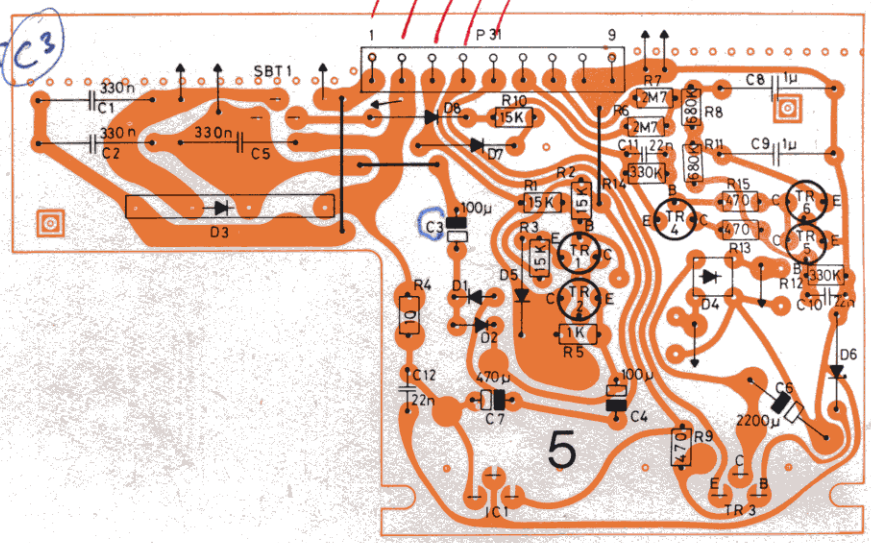

DIAGRAMME FOR PC 5

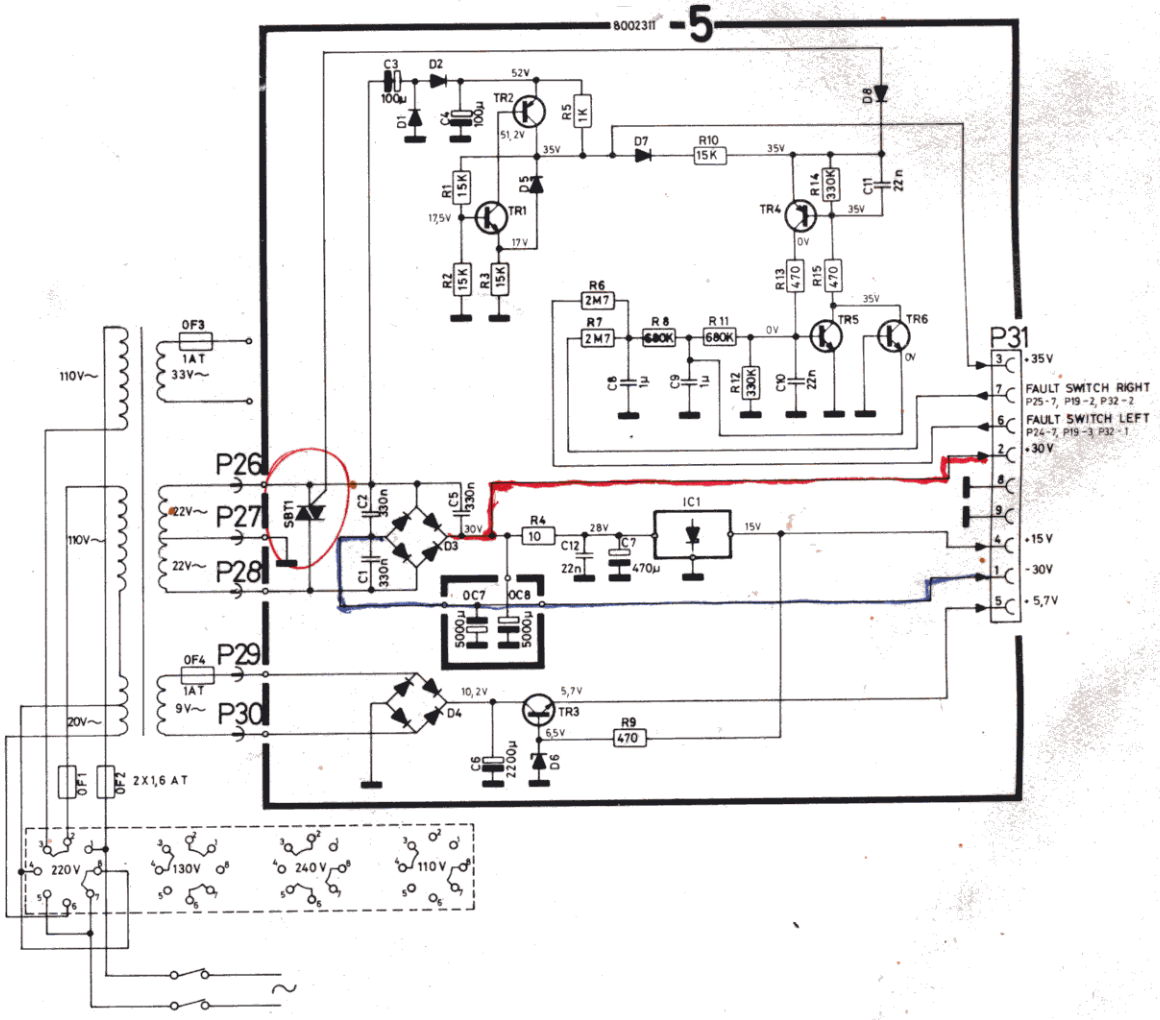

SBT1 - 8340064 - 15V